



step 1

写真のように、ペダルパワー本体のネジを外します。外したネジを使って付属のブラケット金具をペダルパワー本体に取り付けます。

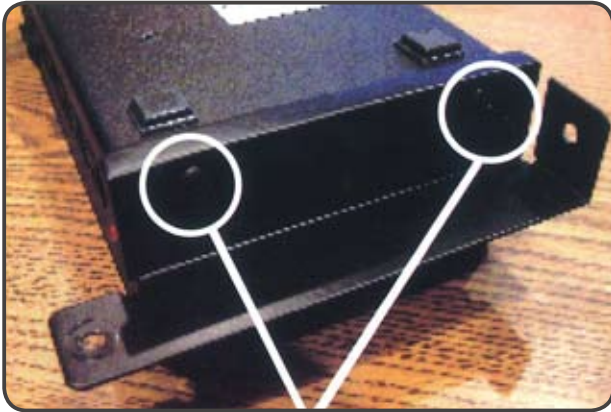

step 2

ペダルトレインをひっくり返して、ペダルパワーをネジ止めするガイド穴をあけます。(※ 3mm 以下の金属用ドリルビットを使用して下さい)

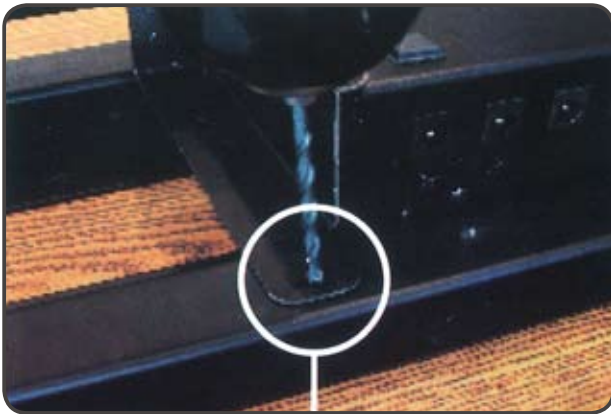

⚠ 大きすぎるガイド穴をあけてしまうと、付属ネジが効かなくなる場合がありますので注意して下さい。

⚠ ドリルを扱う際はケガをしないよう十分にご注意下さい。ドリルの取扱いにつきましては、お客様の自己責任の上ご使用下さい。弊社は一切の責任を負いかねます。

⚠ PT-JR、PT2の両機種は、ペダルトレイン側の電源用の穴と、ペダルパワーの AC イン/アウトが合うように取り付け位置を決めてください。

step 3

付属のネジを使って、「step 2」で開けたネジ穴にペダルパワーを取付けてください。



PEDAL POWER 2 取付け方法

ペダルトレイン・シリーズは、VooDoo LAB 社のパワーサプライ「PEDAL POWER 2」を収納することが出来ます。手順に従ってご利用下さい。

⚠ ドリルを扱う際はケガをしないよう十分にご注意下さい。ドリルの取扱いにつきましては、お客様の自己責任の上ご使用下さい。弊社は一切の責任を負いかねます。

※ペダルトレイン「MINI」には収納機能はありません。

step 4

ペダルトレインにエフェクターを載せる前に、ペダルパワーのケーブルを必要な本数分あらかじめ接続しておきます。



point

ペダルトレイン「JR」「2」では、ペダルパワー用の電源ケーブルを背面の専用穴から出すことが出来ます。



ペダルトレイン「PRO」の場合は、レールの隙間からペダルパワー用の電源ケーブルを出すことが出来ます。

